



TRANSPORTO PRIEMONĖS VARTOTOJO INSTRUKCIJA



LONCIN X-WOLF 550 L

Gerbiamas kliente,

Ačiū, kad pasirinkote Loncin keturratį.

Loncin – tarptautinis keturračių gamintojas, siekiantis pasiūlyti keturračius, kurie išsiskiria aukšta kokybe ir patraukliu vertės santykiu. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad klientai gautų aptarnavimo patirtį, pranokstančią jų lūkesčius.

Vartotojo vadovas

Šis vadovas skirtas visiems šio modelio variantams. Jame pateikiama informacija apie įvairias galimas funkcijas, įrangą, parinktis ir jų priežiūrą. Atkreipkite dėmesį, kad vadove gali būti aprašyta papildoma įranga, kuri gali neįeiti į jūsų keturračio komplektą, taip pat gali būti paminėtos šalies specifikacijos ir funkcijos, kurios jūsų regione nėra prieinamos.

Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Įgaliotose „Loncin“ atstovybėse dirba kvalifikuoti technikai, kurie naudoja specialius priežiūros įrankius ir tiekia originalias „Loncin“ atsargines dalis. Tai užtikrina, kad jūsų keturratis būtų tinkamai prižiūrėtas ir suremontuotas.

Vairuokite saugiai ir mėgaukitės savo Loncin keturračiu!

Ši instrukcija taip pat apima kokybės garantijos sąlygas bei aptarnavimo ir priežiūros taisykles, kurių laikymasis yra būtinas tiek garantijos laikotarpiu, tiek jam pasibaigus.

Išsamią informaciją apie saugų eksploatavimą ir techninės priežiūros procedūras galite rasti elektroninėje vadovo versijoje adresu: www.loncinquads.lt.

Garantija suteikiama tik transporto priemonėms, įsigytoms iš oficialių atstovų, kuriuos galite rasti www.loncinquads.lt.

TRANSPORTO PRIEMONĖS IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS

(Prašome pateikti žemiau nurodytus duomenis pardavėjo atstovui (servisui), kai lankysitės dėl aptarnavimo, remonto, dalių ar papildomų priemonių užsakymo.)

Transporto priemonė (Pavadinimas ir modelis):	
T.p. identifikavimo numeris:	
Pirmos registracijos data:	
Spalva:	
Garantijos įsigaliojimo data:	Garantijos pabaigos data:

Savininko (pirkėjo) vardas, pavardė:	
Adresas:	
Tel.:	El. paštas:
Rida pirkimo metu:	
Pasikeitęs adresas / Naujo savininko vardas, pavardė ir adresas:	

Prekybos atstovo informacija (Pavadinimas/Antspaudas):	
T.p. patikrinimas ir išbandymas (data):	
T.p. išdavimo klientui data:	

Su šiuo dokumente pateikta informacija bei saugaus vairavimo instruktažu susipažinau: _____

(vardas pavardė, parašas)

TRANSPORTO PRIEMONĖS GARANTIJA

Transporto priemonė gauna kokybės garantiją, kuri nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje. Privalomi planiniai aptarnavimai, atliekami per šį garantinį laikotarpį, bus apmokėti pagal pardavėjo aktualų kainyną.

Jei transporto priemonei ir/ar jos komponentams suteikiama kokybės garantija, kurios galiojimas apibrėžtas tiek laiko tarpu, tiek rida, garantija pasibaigia, kai įvyksta bet kuri iš šių sąlygų, priklausomai nuo to, kuri sąlyga pasiekiamą pirmiau.

Išsami informacija apie transporto priemonės garantijos sąlygas yra pateikta pirkimo-pardavimo sutartyje.

Kokybės garantijos termino laikotarpiu pasikeitus Turto savininkui, kokybės garantijos terminas nėra pradedamas skaičiuoti iš naujo ir yra taikomas tomis pačiomis sąlygomis ir ta pačia apimtimi, kokia buvo taikyta pirmajam Turto savininkui. Šiuo atveju Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą naujojo Turto savininko supažindinimą su Turto eksploataavimo reikalavimais ir kokybės garantijos taikymo sąlygomis.

Garantija netaikoma:

- Tepalams, aušinimo skysčiui, kitiems skysčiams ir tepikliams.
- Padangoms.
- Filtrams.
- Saugikliams.
- Lemputėms.
- Stabdžių kaladėlėms.
- Variatoriaus diržams.
- Stabdžių diskams.
- Sankabai.
- Varomosioms grandinėms.
- El. Gervėms.

Garantijos apribojimai

Garantija netaikoma mechaniniam triukšmui, vibracijai, skysčių prasiskverbimui ar prasisunkimui, taip pat rasojimui, išskyrus atvejus, kai šie reiškiniai atsiranda kaip kitų transporto priemonės trūkumų pasekmė.

PRIVALOMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INTERVALAI

Rida km (+- 100km)	Darbo valandos (+- 5 val)
350	20
1300	70
2300	120
3300	170
4300	220
5300	270
6300	320
7300	370
8300	420

Pirmasis aptarnavimas

Nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo dienos, pirmasis aptarnavimas yra būtinas, kai pasiekiamas 350 km rida, sukaupiamos 20 darbo valandų (priklausomai nuo to, kuris įvyksta pirmiau). Šio aptarnavimo metu visiškai pakeičiami tepalai (variklio ir reduktorių), patikrinamas oro filtras, o jei reikia – jis pakeičiamas. Taip pat atliekamas įvorių tepimas, tikrinamos gumos ir visa elektronika. Šis aptarnavimas padeda įvertinti, kaip jūsų keturratis veikia po pirmojo naudojimo laikotarpio.

Sekantys aptarnavimai

Po pirmo aptarnavimo, reguliarios priežiūros procedūros turi būti atliekamos kas 1000 km arba kas 50 darbo valandų, priklausomai nuo to, kuris ribojimas bus pasiektas pirmiau. Šios procedūros yra būtinos norint užtikrinti optimalų ir patikimą transporto priemonės veikimą per visą jos tarnavimo laikotarpį.

TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMAS

Ši transporto priemonė yra sukurta bekėlei ir sudėtingoms sąlygoms, kurias įprasti automobiliai negali įveikti. Todėl ji gali patirti didesnius krūvius ir dėvėti kitaip nei standartiniai automobiliai. Reguliarūs aptarnavimai padeda laiku pastebėti problemas ir išvengti rimtesnių gedimų, o laiku atliekami patikrinimai padeda išvengti didelių nuostolių.

Pastaba

Jei pastebite kokių nors kokybės trūkumų ar gedimų, nedelsdami informuokite pardavėją arba jo įgaliotą atstovą.

KREIPIMOSI TVARKA

Artėjant prie privalomo garantinio aptarnavimo termino ar kilus gedimui, kreipkitės į oficialų pardavėją arba pasirinkto autorizuoto atstovo paslaugas, kad susitartumėte dėl transporto priemonės atvežimo arba paėmimo laiko. Jei transporto priemonė yra labai apkrauta, ji gali būti įtraukta į laukiančiųjų sąrašą. Pretenzijos dėl netinkamos kokybės turi būti pateikiamos pagal pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą tvarką.

REGISTRAVIMO APŽIŪRAI PROCEDŪRA

Registruojant transporto priemonę apžiūrai, atstovui pateikite šią informaciją:

- Transporto priemonės savininko vardas, pavardė/pavadinimas, kontaktinis telefonas
- Transporto priemonės modelis ir tipas
- Valstybinis numeris
- Transporto priemonės rida
- Reikalingo aptarnavimo rūšis arba detali informacija apie reikiamą remontą

PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

Privalomi planiniai aptarnavimai garantiniu laikotarpiu bus apmokami pagal galiojantį pardavėjo kainyną. Jei nustatomi gedimai, kuriems nėra taikoma kokybės garantija, pirkėjas turi pasirūpinti transporto priemonės remontu autorizuotame servise ir/arba pakeisti susidėvėjusias dalis, jei tai būtina, kad būtų užtikrintas tinkamas veikimas ir išvengta rimtesnių problemų.

Jei susitarėte dėl papildomų darbų, kurie nėra apimti garantijos, paprašykite preliminaros kainos ir aptarkite mokėjimo sąlygas su atstovu prieš pradedant darbus.

TRANSPORTO PRIEMONĖS ATSIĖMIMAS PO APTARNAVIMO

- Sąskaitos patikrinimas

Pirmiausia peržiūrėkite pateiktą sąskaitą ir įsitikinkite, kad visi jos punktai yra aiškūs. Jei kyla klausimų ar neaiškumų, nedelsdami aptarkite juos su atstovu.

- Aptarnavimų lentelės patikra

Patikrinkite, ar į aptarnavimų lentelę, esančią šioje knygelėje, buvo įrašyti visi atlikti aptarnavimai ir paslaugos. Įsitikinkite, kad visi duomenys yra teisingi ir atnaujinti.

- Transporto priemonės apžiūra

Prieš palikdami aptarnavimo vietą, apžiūrėkite transporto priemonę, kad įsitikintumėte, jog visi atlikti darbai atitinka jūsų lūkesčius ir kad nėra jokių papildomų problemų.

Šie žingsniai padės užtikrinti, kad aptarnavimas buvo atliktas kokybiškai ir kad jūs esate pilnai informuoti apie visus aptarnavimo aspektus.

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Prieš pradėdami naudoti įsigytą transporto priemonę, būtinai atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

Atminkite, kad keturračiai yra klasifikuojami, kaip didesnės rizikos transporto priemonės, todėl važiuojant jomis būtina dėvėti šalną ir kitas apsaugos priemones, priklausomai nuo važiavimo sąlygų. Staigūs manevrai gali sukelti transporto priemonės apvirimą ir sužeisti vairuotoją. Todėl svarbu atidžiai įvertinti greitį ir važiavimo sąlygas bei laikytis visų kelių eismo saugumo rekomendacijų.

Keturračio vairo rankenėlės ir jungikliai


Žemiau pateikiama informacija apie mygtukus ir jungiklius ant vairo bei jų funkcijas. Atkreipkite dėmesį, kad mygtukų formos ir spalvos gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo jūsų keturračio modelio.

Keturračio žibintai



Keturračio žibintai – kai keturračio degimas įjungtas, stumkite žibintų jungiklį ant norimos žibintų padėties ir jie įsižiebs.

Vairo kairėje pusėje esantys jungikliai:

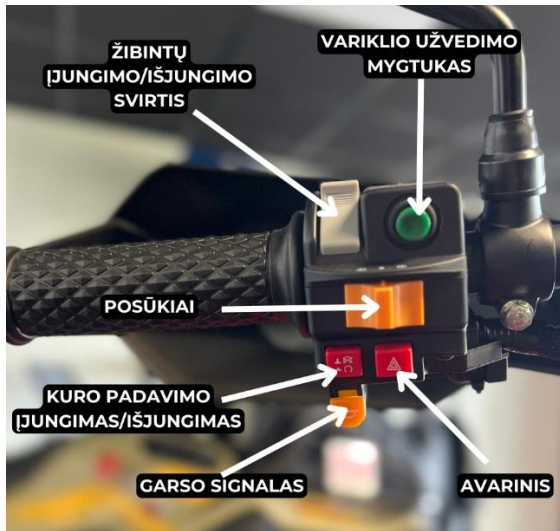

Keturračio variklio užvedimas ir gesinimas



Įkišus raktelį į keturračio spynelę ir jį pasukus pagal laikrodžio rodyklę įsijungia „degimo“ režimas, taip įjungiant elektrą transporto priemonei.

Raktelį įspaudus į spynelę ir jį pasukus prieš laikrodžio rodyklę, keturračio spynelė užsirakina.

Norėdami užvesti keturratį:

1. Įkiškite raktelį į spynele ir jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę. Taip įjungdami energiją visai transporto priemonei.



2. Nuspauskite kairėje vairo pusėje esantį, žalią variklio užvedimo mygtuką ir keturratis užsikurs.

Pastaba: prieš užvedant keturračio variklį įsitikinkite, kad kuro tiekimas yra įjungtas!

Variklio užgesinimas: pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę ir keturračio variklis užges.

Pavarų perjungimas

Kiekvienas keturratis turi L,H,N,R,P pavaras



L - palėtintoji pavana. Ji skirta naudoti kylant į įkalnes arba pravažiuojant sunkiai įveikiamas vietas. Dažnai ji naudojama kartu su blokuotu priekiniu diferencialu. Ši pavana taip pat padeda apsaugoti variatoriaus diržą.

H – darbinė pavana. Naudojant šią pavarą, keturratis gali pasiekti maksimalų greitį.

N – neutrali pavana. Šioje padėtyje ratai yra atjungti nuo variklio, todėl keturratis gali laisvai riedėti.

R – atbulinė pavana. Šioje padėtyje keturratis važiuoja atgaline eiga.

Pastaba: Kiekvienas bėgis yra perjungiamas pirma, nuspaudus galinių stabdžių pedalą.

L – palėtintąją pavarą nerekomenduojama ilgai važiuoti maksimaliu greičiu (40 km/h), nes tokiu būdu variklis dirba maksimaliomis apsukomis.

Kojinis stabdis

Važiuojant keturračiu svarbu stebėti, kad kojinis stabdis nebūtų nuolat įmintas, ir naudoti jį tik esant reikalui. Dažnai vairuotojai, važiuodami keturračiu, netyčia įmina kojinį stabdį, kas gali pagreitinti stabdžių kaladėlių nusidėvėjimą, sukelti stabdžių mechanizmo perkaitimą ir net sukelti stabdžių sistemos gedimus.



Rankinio stabdžio nustatymas

Spauskite priekinių stabdžių svirtelę ir laikykite ją nuspaudę.



Stumkite rankinio stabdžio užraktą į svirties korpuso briaunas ir po to atleisti stabdžio svirtelę.



Norėdami atlaisvinti rankinio stabdžio užraktą, tiesiog vėl nuspauskite stabdžio svirtelę ir rankinio stabdžio užraktas sugrįš į pradinę padėtį.

Akceleratoriaus svirtis

Variklio greitis ir transporto priemonės judėjimas reguliuojami spaudžiant akceleratoriaus svirtį. Akceleratoriaus svirtis veikia spyruoklės veikimo principu, todėl variklio greitis grįžta į neutralią padėtį, kai svirtis yra atleidžiama.



Elektrinė gervė

Kiekvienas keturratis turi elektrinę gervę su metaliniu trosu. Gervė yra valdoma gervės valdymo mygtuku, esančiu dešinėje vairo pusėje.



- Gervė negali būti naudojama kroviniams kelti ar pakabinti. Gervė skirta tik kroviniams traukti horizontaliai.
- Nenaudokite gervės ilgą laiką su sunkia apkrova, nes tai gali sugadinti gervę. Jei variklis labai įkaista, gervė turi būti išjungta, kad ji galėtų atvėsti.
- Visada laikykitės saugaus atstumo nuo troso, kablo ir gervės.
- Naudodami rankas laikykite toliau nuo gervės, troso ir kablo. Nekiškite rankų ar pirštų į kabliuką – kyla rimtų sužalojimų pavojus!


Keturių varomų ratų sistema

Kiekvienas keturratis turi keturių varomų ratų sistemą. Galimos funkcijos: - 2 galinių varomų ratų; - 4 varomų ratų; - 4 varomų ratų su priekinio diferencialo blokiuote.



Atšokęs raudonas mygtukas – varomi 2 galiniai ratai.

Įspaustas raudonas mygtukas – varomi visi 4 ratai.

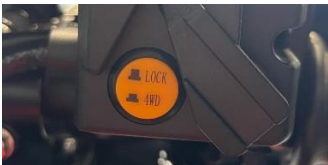

Paslinkus apsauginį dangtelį geltonas mygtukas blokuoja priekinį diferencialą

Norint perjungti keturių varomų ratų sistemą, būtina visiškai sustabdyti keturratį ir nuspausti kojinių stabdį (žr. žemiau, 8 paveikslėlis). Perjungiant varomąją sistemą, kol keturratis juda, gali būti sugadinti reduktoriaus mechanizmai.

Priekinio reduktoriaus blokiuotę rekomenduojama naudoti tik esant stipriam užklimpimui. Įjungus priekinio reduktoriaus blokiuotę, reikia važiuoti kuo tiesiau ir vengti stiprių vairo judesių.

DEGALŲ BAKAS

Naudokite tik benziną su rekomenduojamu oktaniniu skaičiumi. Venkite pripildyti baką lyjant lietui arba esant stipriam dulkių vėjui, kad degalai nebūtų užteršti. Niekada nepripildykite bako visiškai iki viršaus. Kai degalai šiltoje bake plečiasi, jie gali išsilieti per ventiliacijos žarną. Po degalų užpildymo įsitikinkite, kad užpildo dangtelis yra sandariai uždarytas. Jis yra sukimo ribotuvas, kad būtų išvengta per stipraus užveržimo.

KETURRAČIO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Dažnas ir kruopštus jūsų mašinos valymas ne tik pagerins jos išvaizdą, bet ir pagerins bendrą veikimą bei pailgins daugelio komponentų tarnavimo laiką.

1. Prieš valydami mašiną: a. Uždenkite išmetimo vamzdžio galą, kad nepatektų vanduo. Tam gali būti naudojamas plastikinis maišelis ir stipri guminė juosta. b. Įsitikinkite, kad žvakė ir visi užpildymo dangteliai yra teisingai sumontuoti.
2. Jei variklio korpusas yra labai riebaluotas, tepkite nuriebalintoją teptuku. Nenaudokite nuriebalintojo ratų ašims.
3. Nuplaukite purvą ir nuriebalintoją su sodo žarna. Naudokite tik tiek spaudimo, kiek reikia darbui atlikti.
4. Kai dauguma purvo bus nuplauta, nuplaukite visus paviršius šiltu vandeniu ir švelniu, ploviklio tipo muilu. Senas dantų šepetėlis arba butelių šepetėlis yra patogus sunkiai pasiekiamoms vietoms.
5. Nedelsdami nuplaukite mašiną švariu vandeniu ir išdžiovinkite visus paviršius šluoste, švariu rankšluosčiu arba audiniu.
6. Valykite sėdynę vinilo apmušalų valikliu, kad dangtis išliktų lankstus ir blizgus.
7. Automobilių tipo vašką galima naudoti visiems dažytiems ir chromuotiems paviršiams. Venkite kombinuotų valiklių-vaškų. Daugelyje jų yra abrazyvų, kurie gali sugadinti dažus ar apsauginę dangą. Baigę, užveskite variklį ir leiskite jam kelias minutes dirbti tuščiąja eiga.

KABELIŲ PATIKRA IR SUTEPIMAS

Prieš kiekvieną važiavimą reikia patikrinti visų valdymo kabelių veikimą ir būklę, o kabelius ir kabelių galus prireikus sutepti. Jei kabelis yra pažeistas arba nesijudina sklandžiai, leiskite pardavėjui jį patikrinti arba pakeisti.

AKUMULIATORIAUS PAPILDYMAS

Prastai prižiūrimas akumuliatorius greitai koroduos ir išsikraus. Akumuliatorių reikėtų tikrinti bent kartą per mėnesį.

1. Kai mašina nebus naudojama mėnesį ar ilgiau, atjunkite neigiamą (-) laidą ir teigiamą (+) laidą, tada išimkite akumuliatorių ir padėkite jį vėsioje, tamsioje vietoje. Prieš vėl naudodami, kruopščiai įkraukite akumuliatorių.
2. Jei akumuliatorius bus laikomas ilgiau nei nurodyta aukščiau, patikrinkite nominalią įtampą bent kartą per mėnesį ir įkraukite akumuliatorių, jei ji yra per maža.
3. Visada įsitikinkite, kad jungtys yra teisingos, kai dedate akumuliatorių atgal į mašiną. Įsitikinkite, kad ventiliacijos anga yra tinkama.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮRAŠAS

Darbo užsakymų ir (arba) kvitų už dalis, kurias perkate ir montuojate, kopijos bus reikalingos, kad būtų dokumentuota techninė priežiūra pagal garantiją. Žemiau pateikta lentelė yra tik priminimas jums, kad techninės priežiūros darbai yra būtini. Tai nėra priimtinas techninės priežiūros darbų įrodymas.

Kita numatoma apžiūra: 350km (+/- 100km) arba 20val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 1300km (+/- 100km) arba 70val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 2300km (+/- 100km) arba 120val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 3300km (+/- 100km) arba 170val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 4300km (+/- 100km) arba 220val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 5300km (+/- 100km) arba 270val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 6300km (+/- 100km) arba 320val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 7300km (+/- 100km) arba 370val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	

Kita numatoma apžiūra: 8300km (+/- 100km) arba 420val. (+/- 5val.)	
Data:	Sąskaitos nr.:
Rida:	Moto valandos:
Atliko (įmonės pavadinimas):	
Atlikti darbai:	